

Montage TechnoSign® System Oval Standausführung



Paketinhalt: Ovale Wangen, 6 Stk. Sechskantschrauben \varnothing 6 x 60mm, 6 Stk. Dübel \varnothing 8mm, 6 Stk. Spezialschrauben Kreuzschlitz \varnothing 4,2 x 16mm, 12 Stk. TechnoSign® -Aluprofile mit jeweils einer Bürstenleiste und eine geringere Anzahl von Anschlagleisten sowie 50 Stk. Bundstifte zur Bodenbefestigung, 1 Stk. Sockel, hierfür passend 4 Stk. Spezialschrauben 7 x 70mm mit Innensechskant 4mm, 1 Rückwand, 12 Stk. Linsenschrauben Kreuzschlitz M5 x 10mm, 12 Stk. Hutmuttern M5. **Die rot geschriebenen Positionen sind für die Wandmontage und werden bei freistehendem Aufbau nicht benötigt.**

Benötigtes Werkzeug: Sechskantschlüssel SW 4mm, Schraubendreher Kreuzschlitz mittlere Größe (PZ 2), Gabelschlüssel 8mm.


Vielen Dank dass Sie sich für unser TechnoSign®-System entschieden haben. Folgend zeigen wir Ihnen in einfachen Schritten die Montage des Systems. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns unter Tel. 08686/985920 oder per Mail an technosign@gmx.net



- 1) Packen Sie das Regal komplett aus und überprüfen Sie die Einzelteile vor Montage auf Vollständigkeit und etwaige Transportschäden. Bitte achten Sie hierbei besonders auf die zwischen den Aluprofilen befindlichen Zubehöerteilen sowie die im weiteren Verpackungsmaterial befindlichen abgepackten Kleinteile. **Entsorgen Sie die Verpackung erst nach kompletter Montage des Systems!**
- 2) Befestigungswinkel mit langen Schenkel ganz in den Schlitz der Seitenwangen schieben (Bild A), der kurze Schenkel muss dabei in Richtung Bohrungen zeigen. Kleine Bohrung des Befestigungswinkels in Deckung mit der kleinen Querbohrung bringen. Position mit kleinen Bolzen oder Nagel prüfen (Bild B). Halteschraube eindrehen (Bild C). Alle weiteren Befestigungswinkel auf gleiche Weise vormontieren.

Hinweis: Der Winkel muss nicht zwingend fest sitzen, er fixiert sich beim Anschrauben an der Rückwand!

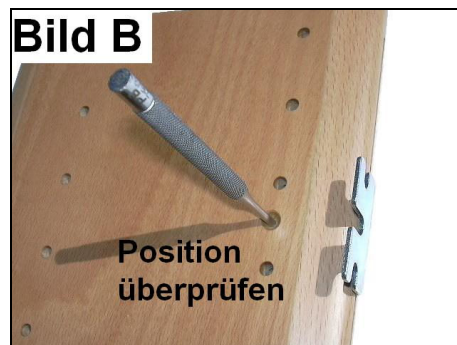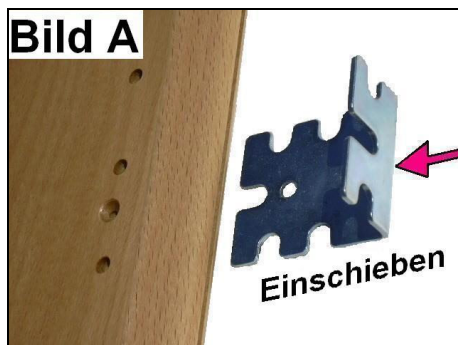


- 3) An vormontierten Seitenwangen Rückwand montieren (Skizze und Bild D), dabei die Schrauben von Hand festdrehen.

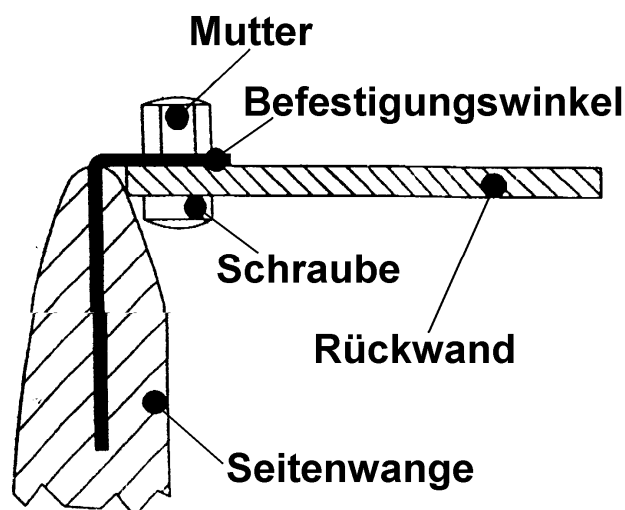

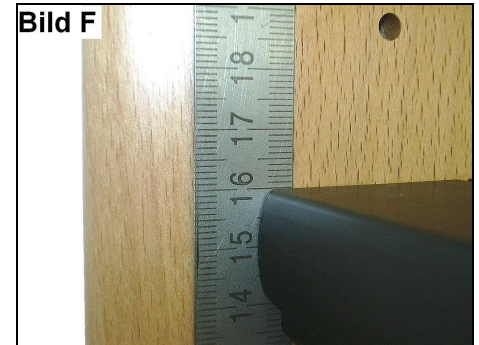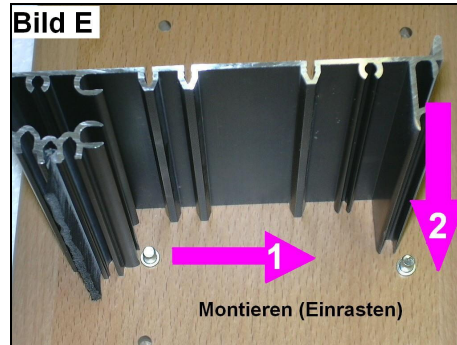

- 4) Auf Boden oder Tisch eine Decke unterlegen und vormontierte Seitenwangen mit Rückwand nach unten ablegen.
- 5) Auf einer Seite anheben und Sockel mit Schrauben 7 x 70mm (Innensechskant) festschrauben. Falls der Sockel mehr als 4 Löcher hat liegt dem Sockel eine weitere Beschreibung bei!
- 6) Stellen Sie Ihr TechnoSign®-System nun auf den Sockel.
- 7) In beide Seitenwangen in jede Lochreihe in das zweite Loch von oben und unten jeweils einen Bundstift einsetzen.
- 8) Rasten Sie zur Abstanddefinition unten und oben je ein TechnoSign®-Profil ein (Bild E). Hierbei das TechnoSign®-Profil mit beiden Händen waagrecht erst vorne einsetzen (Hände leicht an den Außenkanten vorstehen lassen damit Sie die Wange nicht verkratzen und TechnoSign®-Profil dabei hinten leicht anheben) und anschließend in Drehbewegung hinten auch einrasten (kann hinten auch schwerer einrasten, aber überprüfen Sie unbedingt die richtige Position). **Achtung: Dieses Bitte unbedingt mit Vorsicht ausführen damit die Wangen nicht verkratzt werden!**
- 9) Nun die Schrauben der Rückwand leicht lockern und die Seitenwangen zueinander drücken, so dass die beiden Profile seitlich nur noch max. 0,5mm Luft haben (dürfen auch direkt anstehen). Den seitlichen Druck der Wangen zueinander nicht nachlassend schrauben Sie die Rückwandschrauben fest (einfacher mit 2 Personen).
- 10) Entnehmen Sie nun die TechnoSign®-Profile wieder (achten Sie darauf dass Sie nichts verkratzen).
- 11) Bestücken Sie das System von oben nach unten mit den TechnoSign®-Profilen. Legen Sie fest welcher Daten- oder Tonträger in der obersten Ebene archiviert werden soll und schieben Sie in ein TechnoSign®-Profil seitlich die Bürstenleiste in die entsprechende Nut wie in der folgenden Skizze ersichtlich:

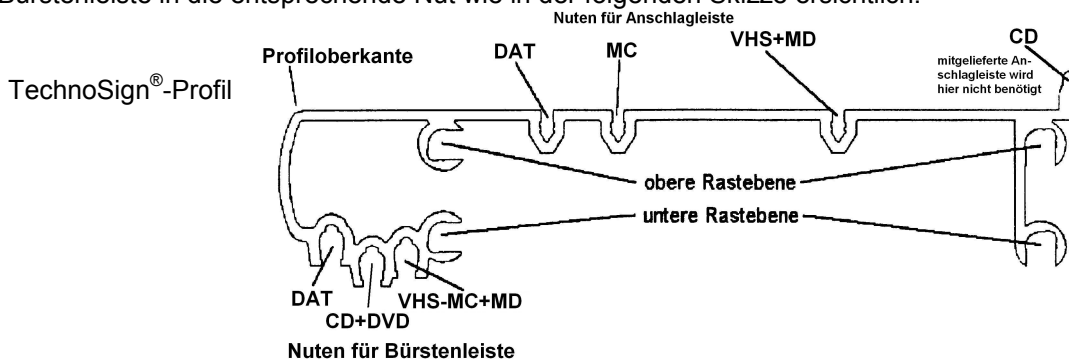

- 12) Rasten Sie nun diesen Boden mit der oberen Rastebene in die Bundstifte ein.
- 13) Nachdem Sie festgelegt haben wie Sie die zweite Ebene bestücken wollen, setzen Sie die Bürstenleiste für die darunterliegende Ebene und gegebenenfalls die Anschlagleiste für die darüberliegende Ebene ein (seitlich einschieben, bei CD- und DVD-Archivierung wird keine Anschlagleiste benötigt).
- 14) Die Abstände der einzelnen Fachböden werden durch das Abstandmaß von Profiloberkante zu Profiloberkante festgelegt. Entsprechend müssen die Bundstifte eingesetzt werden und die obere bzw. untere Rastebene des TechnoSign®-Profiles gewählt werden. Setzen Sie die weiteren TechnoSign®-Profile nach dem vorherigen Punkt mit den folgenden Abständen ein (Bild F):

Abstand Profiloberkante zu Profiloberkante:

CD 160mm DAT 112mm MC 144mm MD 144mm DVD + VHS 224mm Blu-Ray™ 208mm

- 15) Sollten nach der Montage zwischen den FileBrush®-Profilen und den Wangen noch ein Abstand sein (also sich die Profile seitlich mehr bewegen), bitte wie in Punkt 8 beschrieben die Rückwandschrauben nochmals lockern, die Wangen zueinander drücken und die Rückwandschrauben festdrehen. Dieses jeweils bei einer Höhe ausführen und dann mit der nächsten Höhe ausführen.