

Montage TechnoSign® System ALU Standausführung

Paketinhalt: 2 Stk. Wangen Aluminium, 2 Stk. Befestigungsschienen Edelstahl, 4 Stk. Sechskantschrauben \varnothing 6 x 60mm, 4 Stk. Dübel \varnothing 8mm, 16 Stk. Schrauben Kreuzschlitz \varnothing 3,5 x 25mm, 6 bzw. 12 Stk. TechnoSign® - Aluprofile mit jeweils einer Bürstenleiste und einer geringerer Anzahl von Anschlagleisten sowie 25 bzw. 50 Stk. Bundstifte zur Bodenbefestigung, weitere Teile nach dem Sockel beigefügter Aufstellung. Die Mengen können je nach Ausführung variieren.

Benötigtes Werkzeug: Meterstab oder Maßband, Bleistift, Schraubendreher Kreuzschlitz mittlere Größe (PZ 2).

Vielen Dank dass Sie sich für unser TechnoSign®-System entschieden haben. Folgend zeigen wir Ihnen in einfachen Schritten die Montage des Systems. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns unter Tel. 08686/985920 oder per Mail an technosign@gmx.net

- 1) Packen Sie das Regal komplett aus und überprüfen Sie die Einzelteile vor Montage auf Vollständigkeit und etwaige Transportschäden. Bitte achten Sie hierbei besonders auf die zwischen den Profilen befindliche Zubehörteile sowie die im weiteren Verpackungsmaterial befindlichen abgepackten Schrauben. Entsorgen Sie die Verpackung erst nach kompletter Montage des Systems!
- 2) Montieren Sie an der Rückseite einer Aluminiumwange (schmale gerade Seite mit Löchern) beide Befestigungsschienen (Edelstahlband mit 30mm Breite) mit den Kreuzschlitzschrauben Größe \varnothing 3,5 x 25 mm (siehe Bild A), die Schrauben leicht festdrehen. Die Seite des Edelstahlbandes muss mit den Senkungen von der Wange abgewandt sein und auf die gebohrte Seite der Wange ausragen.
- 3) Legen Sie diese Montagegruppe mit den Befestigungsschienen nach oben auf einen Tisch und montieren die zweite Aluminiumwange, so dass die Löcher der Wangen zueinander schauen.
- 4) Messen Sie die Diagonale von der Außenkante der einen Wange zu der schräg gegenüberliegenden Kante der anderen Wange (siehe Bild B). Weiter messen Sie die Diagonale der anderen Seite. Richten Sie das Archivsystem nun so aus, dass die Diagonalen exakt die gleiche Länge aufweisen (hierzu müssen Sie evtl. die Schrauben der Befestigungsschienen wieder leicht lösen). Anschließend drehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher von Hand fest an (Schrauben nicht überdrehen diese können abreißen). Somit befinden sich die Befestigungsschienen im rechten Winkel zu den Wangen.

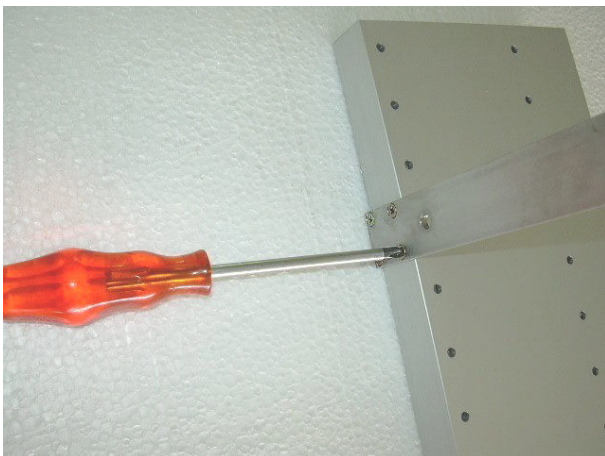


Bild A Montage Befestigungsschienen




Bild B Überprüfen des rechten Winkels

- 5) Auf Boden oder Tisch eine Decke unterlegen und vormontierte Seitenwangen mit Schienen nach unten ablegen.
- 6) In beide Seitenwangen in jede Lochreihe in das zweite Loch von oben und unten jeweils einen Bundstift einsetzen.
- 7) Rasten Sie zur Abstanddefinition unten und oben je ein TechnoSign®-Profil ein (Bild C, Bürstenleiste in Richtung der stirnseitig offenen Seite der Wangen). Hierbei das TechnoSign®-Profil mit beiden Händen waagrecht erst vorne einsetzen (Hände leicht an den Außenkanten vorstehen lassen damit Sie die Wangen nicht verkratzen und TechnoSign®-Profil dabei hinten leicht anheben) und anschließend in Drehbewegung hinten auch einrasten (kann hinten auch schwerer einrasten, aber überprüfen Sie unbedingt die richtige Position).

Achtung: Dieses Bitte unbedingt mit Vorsicht ausführen damit die Wangen nicht verkratzt werden!

- 8) Wangen auf der stirnseitig offenen Seite hochheben und nach der dem Sockel beigefügten Montageanleitung den Sockel und die Wangen zusammenschrauben. Dabei die Seitenwangen zueinander drücken, so dass die beiden Profile seitlich nur noch max. 0,5mm Luft haben (dürfen auch direkt anstehen). Den seitlichen Druck der Wangen zueinander nicht nachlassend schrauben Sie den Sockel fest (einfacher mit 2 Personen).
- 9) Entnehmen Sie nun die TechnoSign®-Profile wieder (achten Sie darauf dass Sie nichts verkratzen) und stellen Sie das System auf den Sockel.
- 10) Nun bestücken Sie das System von oben nach unten mit den TechnoSign®-Profilen. Legen Sie fest welcher Ton- oder Datenträger in der obersten Ebene archiviert werden soll, und schieben Sie in ein TechnoSign®-Profil seitlich die Bürstenleiste in die entsprechende Nut wie aus der Skizze ersichtlich.
- 11) Stecken Sie in die Lochreihen der Aluminiumwangen jeweils in die zweite Bohrung von oben einen Bundstift ein (4 Stk.). Rasten Sie nun das vorbereitete TechnoSign®-Profil mit der oberen Rastebene in die Bundstifte ein (Skizze TechnoSign®-Profil, Bild C). Hierzu halten Sie dieses mit der ebenen Seite nach oben und dem Radius zu Ihnen, jeweils an einem Ende mit einer Hand, und rasten dieses waagrecht von vorne (dabei hinten leicht anheben) ein. Anschließend rasten sie es mit einer leichten Drehbewegung auch hinten ein (leichter Druck von oben).

TechnoSign®-Profil

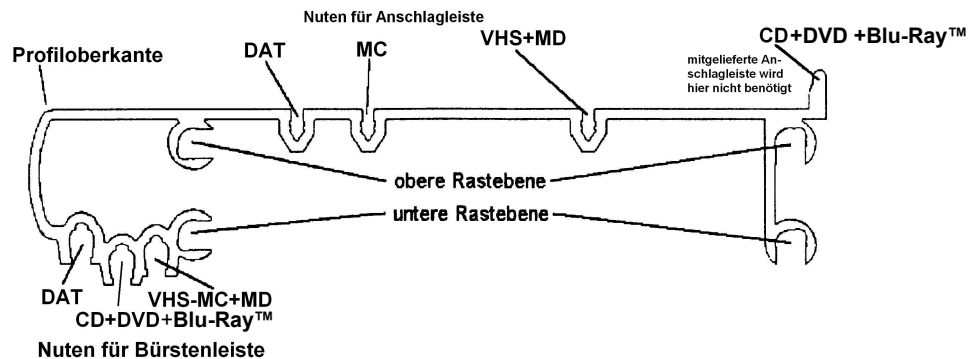

12/2011

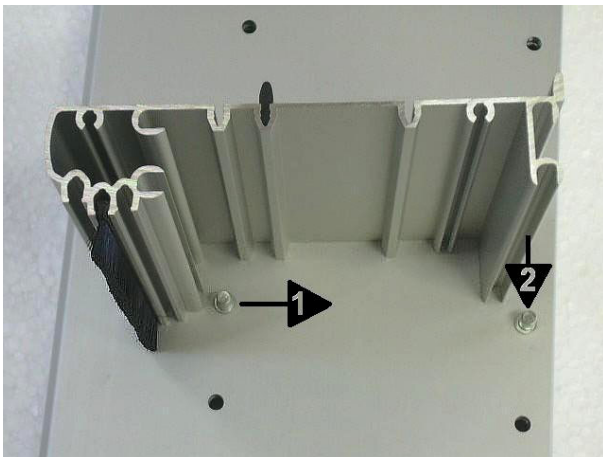


Bild C

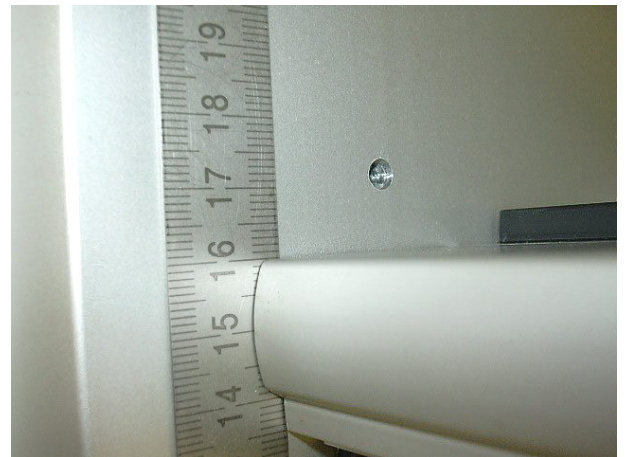


Bild D

- 12) Die Abstände der einzelnen TechnoSign®-Böden werden durch das Abstandsmaß von Profiloberkante zu Profiloberkante festgelegt (Bild D). Die Abstände sind unten angegeben. Entsprechend müssen die Bundstifte eingesetzt werden und die obere bzw. untere Rastebene des TechnoSign®-Profiles gewählt werden.
- 13) Nachdem Sie festgelegt haben wie Sie die zweite Ebene bestücken wollen, setzen Sie die Bürstenleiste für die darunterliegende Ebene und gegebenenfalls die Anschlagleiste für die darüberliegende Ebene ein (seitlich einschieben, bei CD-, DVD- und Blu-Ray™-Archivierung wird keine Anschlagleiste benötigt).
- 14) Setzen Sie die weiteren TechnoSign®-Profile nach dem vorherigen Punkt ein.

Abstand Profiloberkante zu Profiloberkante:

CD 160mm DAT 112mm MC 144mm MD 144mm DVD + VHS 224mm Blu-Ray™ 208mm