

Montage TechnoSign® System Oval Wandmontage



Paketinhalt: Ovale Wangen, 4 oder 6 Stk. Sechskantschrauben \varnothing 6 x 60mm, 4 oder 6 Stk. Dübel \varnothing 8mm, 4 oder 6 Stk. Spezialschrauben Kreuzschlitz \varnothing 4,2 x 16mm, 6 bzw. 12 Stk. TechnoSign® -Aluprofile mit jeweils einer Bürstenleiste und eine geringere Anzahl von Anschlagleisten sowie 25 bzw. 50 Stk. Bundstifte zur Bodenbefestigung. Die Mengen können je nach Ausführung variieren.

Benötigtes Werkzeug: Bohrmaschine mit Bohrer für Mauerwerk \varnothing 8mm, Meterstab oder Maßband, Bleistift, Sechskantschlüssel SW 10mm, Schraubendreher Kreuzschlitz mittlere Größe (PZ 2), Wasserwaage.


Vielen Dank dass Sie sich für unser TechnoSign®-System entschieden haben. Folgend zeigen wir Ihnen in einfachen Schritten die Montage des Systems. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns unter Tel. 08686/985920 oder per Mail an technosign@gmx.net

- 1) Packen Sie das Regal komplett aus und überprüfen Sie die Einzelteile vor Montage auf Vollständigkeit und etwaige Transportschäden. Bitte achten Sie hierbei besonders auf die zwischen den Aluprofilen befindliche Zubehörteile sowie die im weiteren Verpackungsmaterial befindlichen abgepackten Kleinteile. Entsorgen Sie die Verpackung erst nach kompletter Montage des Systems!
- 2) Befestigungswinkel mit langen Schenkel ganz in den Schlitz der Seitenwangen schieben (Bild A), der kurze Schenkel muss dabei in Richtung Bohrungen zeigen. Kleine Bohrung des Befestigungswinkels in Deckung mit der kleinen Querbohrung bringen. Position mit kleinen Bolzen oder Nagel prüfen (Bild B). Halteschraube eindrehen (Bild C). Alle weiteren Befestigungswinkel auf gleiche Weise vormontieren.

Hinweis: Der Winkel muss nicht zwingend fest sitzen, er fixiert sich beim Anschrauben an der Wand!


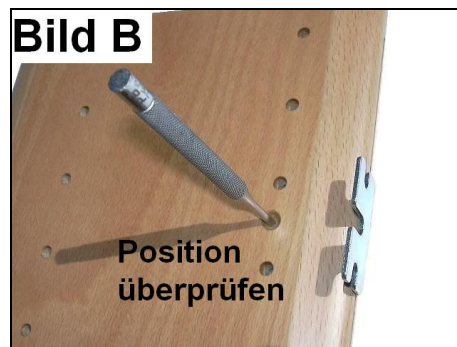
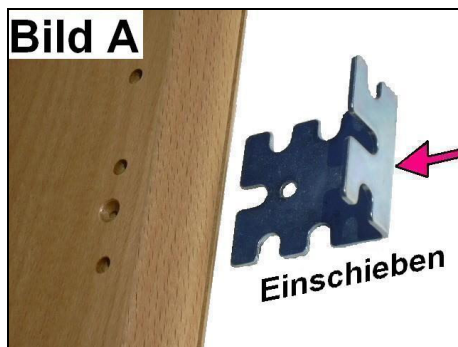


- 3) Bohrabstände aus nachfolgender Skizze und der Tabelle auf der nächsten Seite entnehmen und an die Wand übertragen. Bohrungen \varnothing 8mm, min. 65mm tief bohren. **Achten Sie auf verdeckte Leitungen!**

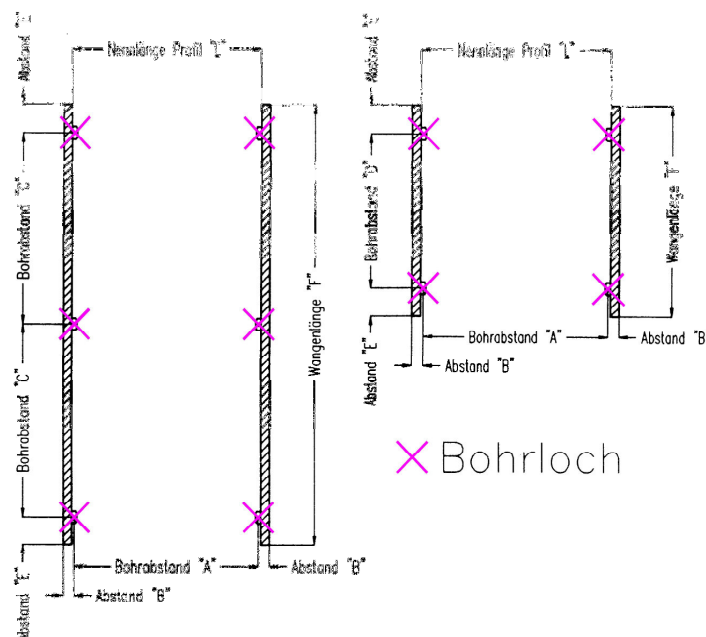


Wangenprofil Erle oder Buche oval					Nennlänge TechnoSign®-Profil					
Wangenlänge "F"	Abstand "E"	Bohrabstand "C"	Bohrabstand "D"	Abstand "B"	220mm	350mm	440mm	660mm	880mm	1100mm
928mm	96mm		736mm	32mm	Bohrabstand "A"					
1920mm		864mm				212mm	342mm	432mm	652mm	872mm

- 4) Dübel einsetzen und Schrauben bis auf ca. 10mm eindrehen.
- 5) Befestigungswinkel der vormontierten Wangen bis zum Anschlag der Nut einschieben, Wange senkrecht ausrichten und festdrehen (Bild D). Die Winkel müssen flächig an der Wand anliegen. Wenn untergelegt wird muss dieses die Größe der kompletten Winkelfläche haben (Beilagscheiben und Weichholz sind nicht ausreichend).

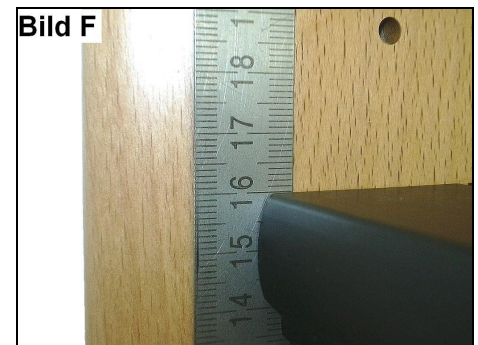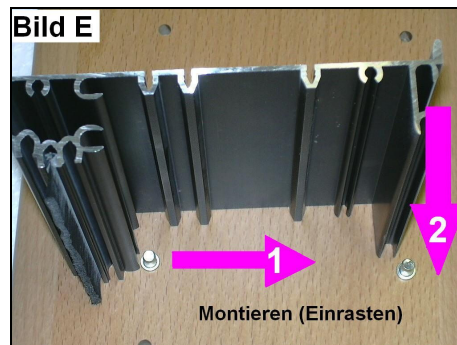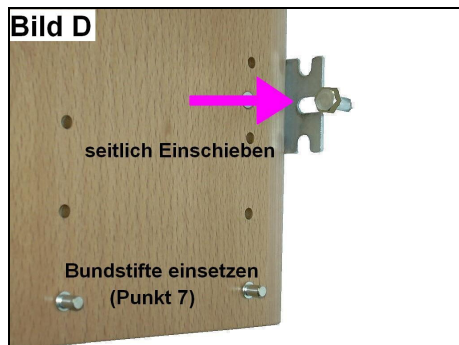

- 6) Zweite Wange einschieben, leicht festdrehen.
- 7) Rasten Sie zur Abstandsdefinition unten und oben je einen TechnoSign®-Profil ein (Bild E). Hierbei das TechnoSign®-Profil mit beiden Händen waagrecht erst vorne einsetzen (Hände leicht an den Außenkanten vorstehen lassen damit Sie die Wange nicht verkratzen und TechnoSign®-Profil dabei hinten leicht anheben) und anschließend in Drehbewegung hinten auch einrasten (kann hinten auch schwerer einrasten, aber überprüfen Sie unbedingt die richtige Position).
Achtung: Dieses Bitte unbedingt mit Vorsicht ausführen damit die Wangen nicht verkratzt werden!
- 8) Nun die zweite Wange lockern, leicht an die Bundstifte schieben und die Schrauben festdrehen.
- 9) Entnehmen Sie die TechnoSign®-Profile wieder. Bestücken Sie das System von oben nach unten mit den TechnoSign®-Profilen. Legen Sie fest welcher Daten- oder Tonträger in der obersten Ebene archiviert werden soll und schieben Sie in ein TechnoSign®-Profil seitlich die Bürstenleiste in die entsprechende Nut wie in der folgenden Skizze ersichtlich:

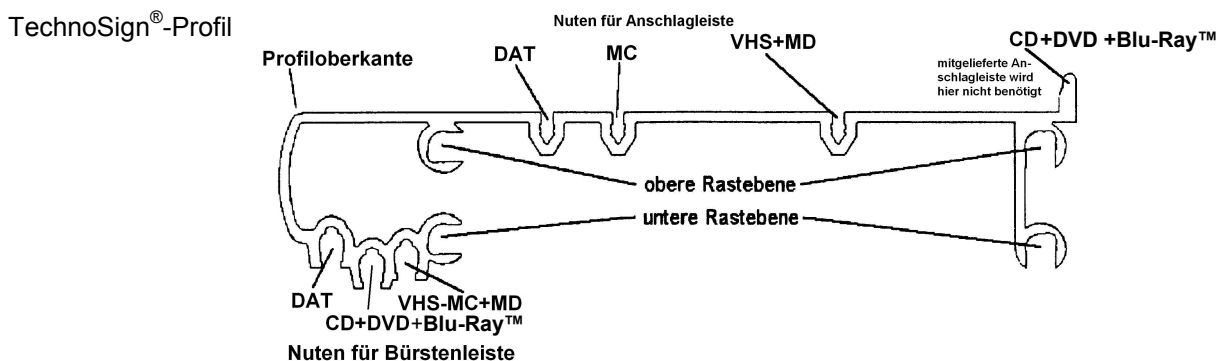

- 10) Rasten Sie nun diesen Boden mit der oberen Rastebene in die Bundstifte ein.
- 11) Nachdem Sie festgelegt haben wie Sie die zweite Ebene bestücken wollen, setzen Sie die Bürstenleiste für die darunterliegende Ebene und gegebenenfalls die Anschlagleiste für die darüberliegende Ebene ein (seitlich einschieben, bei CD-, Blue-Ray™- und DVD-Archivierung wird keine Anschlagleiste benötigt).
- 12) Die Abstände der einzelnen Fachböden werden durch das Abstandmaß von Profilerkante zu Profilerkante festgelegt. Entsprechend müssen die Bundstifte eingesetzt werden und die obere bzw. untere Rastebene des TechnoSign®-Profils gewählt werden. Setzen Sie die weiteren TechnoSign®-Profile nach dem vorherigen Punkt mit den folgenden Abständen ein:

Abstand Profilerkante zu Profilerkante:

CD 160mm DAT 112mm MC 144mm MD 144mm DVD + VHS 224mm Blu-Ray™ 208mm